



1. 集熱パイプに中空ポリカ(厚さ4.5mm)とファンを取り付けます。

- ①パイプ内部の貫通ネジの凸部(左右2カ所)に当たるまで集熱パネルを差し込みます。
- ②のりしろ上の穴に合わせて集熱パネル上に下穴を5カ所開け、ボルトを通しナット止めします。
- ③防滴ケースを上にしてファンを取付ます。この際、**送風方向を間違わない様にして下さい。**
- ④ファンの反対側はキャップを被せ密閉します。
※連結する場合はここに連結管を繋ぎます。

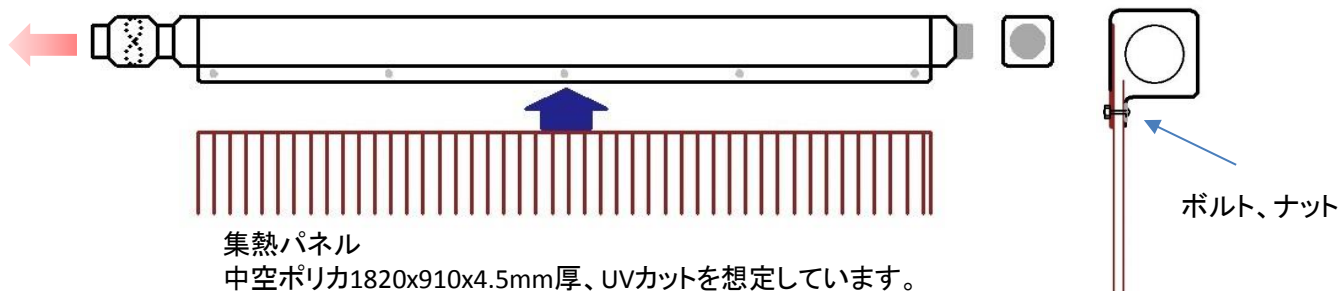

2. 壁への取り付け

- ①集熱パイプを下に来るようにします。
- ②壁と集熱パネルの間にプラダン(黒色)をはさみこみ、ビス止めします。
- ③雨よけを取り付けます。
※こちらの材料は四角トイを切ったものをご用意します。
注意！プラダンの切断面からの空気は取り込まないようにします。
- ④この部分のシリコーン材で防水を強化します。

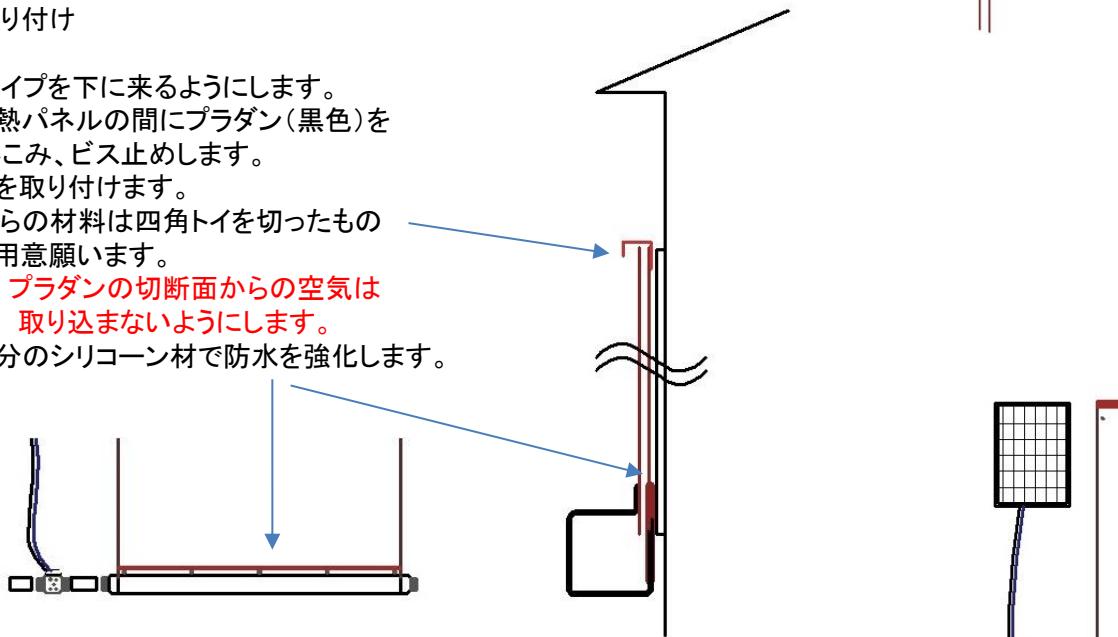

3. ファンと太陽電池の接続

- ①ファン上部の防滴ケースを開けます。
- ②防滴ケースとファンの隙間からリード線を通し、極性を間違わないように繋ぎます。
※ファンは十分な日射がないところでは動きません。

