



防災エコ窓の取り付け方法・清掃時の中空ポリカ板の取り外し方法・窓ポルトの剥がし方




ステップ-1. 窓ガラスの汚れを落とし、縦横の長さを測ります。中空ポリカ板をカッターで切ります。

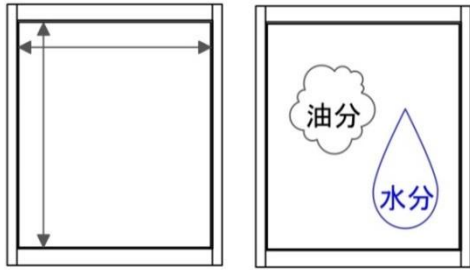

- ① 油膜・水分をアルコール等でしっかり落とします。
- ② 窓ガラスの大きさはパッキングの内側からの長さを計ります。
- ③ 中空ポリカの細長い空間が横方向になる様にカットします。

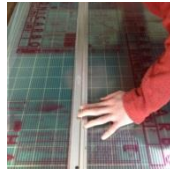

ステップ-2. ガラス面の角から10cm~15cm程の所に予めネジをセットした窓ポルトをシリコンで貼ります。窓サイズによっては2か所止め、1か所止めとなります。

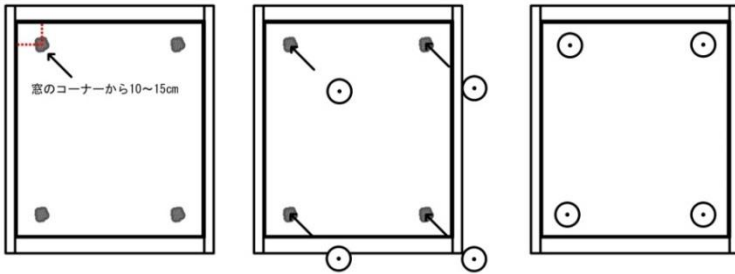

* シリコンが乾くまで1日待ちます。




推奨シリコン:
コニシ(株)パスポンドQ
品番: #04888




窓ポルトの底面にシリコンをつけます。



型紙などで位置を決め窓ポルトを窓ガラスに固定します。
※多少のずれは穴の形状で調整出来ます。

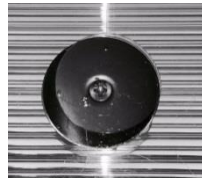


内側から見た状態

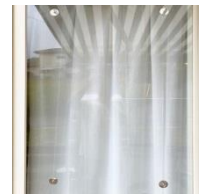

窓ポルトを取り付けてから乾燥の為、1日待ちます。

ステップ-3. 予め切っておいた中空ポリカ板に釘などで穴をあけ、窓ポルトに通し、コインナットで固定し完了です。

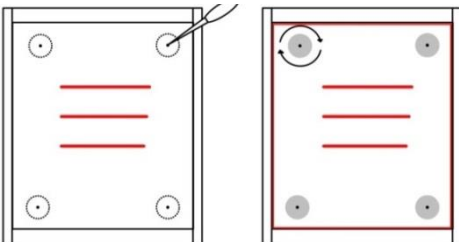

- ① 位置を確認しながら一カ所ずつ固定します。
注意: 中空ポリカ板のリップ(支柱面)が邪魔する場合はアイスピック等で穴を広げ調整します。
- ② コインナットは指の腹で擦る様に時計方向に回します。



清掃・緊急時のみの取付使用

台風などでガラスとの間に汚れが付いた場合

- ①コインナットを回し中空ポリカ板を外す。
- ②空洞部を含め強めの水流とブラシ等で洗い流す。
- ③乾燥させ再度取り付ける。

台風の時だけ設置したい場合も同様に脱着します。



虫などが窓と中空ポリカの間に入り込む場合もあります。

窓ボルトの取り外し方法

①スパチェラー等をガラスとの間に差し込み揉みながら窓ボルトを剥がします。



②接着剤としてのシリコンが残ります。



③スクレイパー等でシリコンを剥がします。



④乾いた布で良く拭いたら完了です。

